Acer LCD TV

AT1919MF
AT1926ML
AT2219MF
AT2226ML

Benutzer-handbuch

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 3
Bestimmungen zur Entsorgung 5
Überblick über Ihr LCD TV 6
Vorder- und Rückseite 6
Rückseite 7
Fernbedienung 8
Anschließen von Geräten 10
Vorbereitung auf Wandmontage/Entfernung des Sockels 10
Grundverbindungen 11
Anschauen von analogem und digitalem TV 11
Verbinden mit externen Audio-/Videogeräten 13
Anschluss an einen DVD-Player, einen Videorekorder, eine SetUp-Box oder an ein sonstiges Audio-/Videogerät 13
Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder eine Spielkonsole 14
Anschluss an einen PC oder ein Notebook 15
Auswählen der Eingangsquelle 15
Kanalsteuerung 16
Kanalliste 16
Favoritenkanal-Liste 17
Elektronischer Programmführer 17
OSD-Navigation 19
Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung 19
Anpassen der OSD-Einstellungen 20
OSD-Menüs 22
Bildeinstellungen 22
Audioeinstellungen 23
Kanalverwaltung 24
Einstellungen 26
Erweitert 27
Problemlösung 29
Es gibt kein Bild oder keinen Ton 29
Das Bild ist nicht deutlich 29
Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder verfärbt 29
Die Fernbedienung funktioniert nicht 29
Technische Daten des Produktes 30

© 2011 Alle Rechte vorbehalten.

Acer LCD TV Benutzerhandbuch
Originalausgabe: 01/2011

Modellnummer: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Kaufort: _____

HDMI	HDMI, das HDMI-Logo und High Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von HDMI Licensing LLC.
DVB Digital Video Broadcasting	DVB ist eine eingetragene Handelsmarke von DVB Project.
DOLBY DIGITAL PLUS	Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch. Verwahren Sie sie sorgfältig, um sie bei Bedarf später einsehen zu können.

1. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile/Zusatzgeräte.
2. Verwenden Sie nur einen den Herstelleranweisungen entsprechenden oder mit dem Gerät angebotenen Wagen, Ständer, Stativ, Regal oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim Bewegen der Gerät-Wagen-Einheit geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhersehbar ist oder das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
4. Installieren Sie das Gerät nicht in einer umschlossenen Stelle wie z. B. einem Bücherregal oder einer sonstigen ähnlichen Einrichtung.
5. Offene Flammen wie z. B. angezündete Kerzen dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
6. Wenn die Fernbedienung über eine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterien. Gehen Sie vorsichtig mit der Fernbedienung um. Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen fern.
7. Gebrauchte bzw. entladene Batterien müssen gemäß allen einschlägigen Vorschriften entsorgt werden. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Müllabfuhr.
8. Befolgen Sie alle am Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.
9. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät säubern. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Verwenden Sie zur Reinigung ein angefeuchtetes Tuch.
10. Gebrauchen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät kann ansonsten herunterfallen und schwer beschädigt werden.
12. Für einen zuverlässigen Betrieb und zum Schutz gegen Überhitzung befinden sich zur Lüftung Schlitze und Öffnungen an dem Gerät, die nicht blockiert oder zugedeckt werden dürfen. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Das Gerät darf auch nicht in der Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. ein Heizgerät gestellt werden und nicht in einer Installationseinrichtung eingebaut verwendet werden, wenn nicht für ausreichende Lüftung gesorgt ist.
13. Die Stromversorgung des Gerätes muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen. Wenn Sie sich nicht sicher über die vor Ort verwendete Netzspannung sind, dann fragen Sie bitte Ihren Händler oder Ihr lokales Stromversorgungsunternehmen.
14. Stellen Sie nichts auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät an einer Stelle auf, wo nicht auf das Stromkabel getreten werden kann.
15. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, dann vergewissern Sie sich bitte, dass die Summe der Leistung aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte nicht den zulässigen Wert des Verlängerungskabels übersteigt. Achten Sie ebenfalls darauf, dass der Wert aller an einem Stromkreis angeschlossenen Geräte nicht über dem der Sicherung liegt.

16. Schieben Sie niemals irgendwelche Objekte durch die Öffnungen in das Gerät, da so Strom führende Teile berührt werden können und ein Kurzschluss verursacht werden kann, der zu einem Brand führen oder Ihnen einen Stromschlag versetzen kann. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten über das Produkt.
17. Versuchen Sie nicht, das Gerät in eigener Regie zu reparieren, da Sie durch Öffnen oder Abnehmen der Gehäuseteile mit gefährlichen Stromspannungen in Berührung kommen können oder andere Gefahren bestehen. Lassen Sie alle Reparaturen durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausführen.
18. Ziehen Sie in den folgenden Fällen den Netzstecker und nehmen Kontakt mit dem Kundendienst auf:
    a Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder ausgefranst ist.
    b Flüssigkeit wurde ist in das Gerät eingedrungen.
    c Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war.
    d Wenn das Gerät trotz Befolgung aller Anweisungen nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie bitte nur im Benutzerhandbuch behandelte Einstellungsänderungen vor, da ein falsches Bedienen sonstiger Einstellungen das Gerät beschädigen kann und nicht selten zu erheblichen Reparaturen durch den Kundendienstes führt, damit das Gerät wieder normal arbeitet.
    e Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
    f Wenn das Gerät eine auffällige Leistungsänderung aufweist und eine Wartung benötigt.
19. Verwenden Sie mit diesem Gerät nur ein passendes Netzkabel (in unserem Zubehörpaket enthalten). Trennen Sie das Netzkabel immer vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät warten oder abbauen.
20. Achten Sie darauf, dass Steckdosen, Stromkabel und Steckerverbindungen nicht überlastet werden. Die Gesamtbelastung darf 80% der vorgesehenen Last für den Stromkreis nicht überschreiten. Achten Sie bei Stromkabeln darauf, dass diese nicht höher als mit 80% ihrer Nennleistung belastet werden.
21. Einige Produkte sind mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, bei dem der dritte Pol zur Erdung dient. Dieser Stecker passt nur auf geerdete Steckdosen. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose korrekt geerdet ist. Missachten Sie diese Sicherheitsvorkehrung nicht und stecken Sie den Stecker nicht in eine ungeerdete Steckdose. Verfügen Sie nicht über eine passende Steckdose, lassen Sie eine nicht benötigte durch einen Elektriker austauschen.
22. Verwenden Sie diesen LCD TV gemäß BildscharbV nicht am Arbeitsplatz und halten Sie beim Fernsehen einen ausreichenden Abstand zum Fernseher ein. Wenn Sie einen großen TV-Bildschirm aus zu geringer Entfernung ansehen, kann dies zur Belastung Ihrer Augen führen.
23. Dieser Fernseher ist nur für die Unterhaltung zuhause gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihnen und dem Fernseher ausreicht, wenn Sie fernsehen, damit Sie Ihre Augen nicht verletzen.

Der Pol zur Erdung ist eine wichtige Sicherheitseinrichtung. Bei einem System, dass nicht korrekt geerdet ist, kann es zu einem Stromschlag kommen.

Der Erdungspol ist auch ein guter Schutz gegen unerwartetes Rauschen, welches die Leistung des Produktes vermindert werden kann und von anderen elektrischen Geräten in der Nähe verursacht wird.

Bestimmungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät nach dem Ableben nicht zusammen mit dem Hausmüll. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln.

Weitere Informationen zu WEEE finden Sie auf unserer Homepage unter http://global.acer.com/about/environmental.htm.

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ

Konform mit der russischen behördlichen Zertifikation.

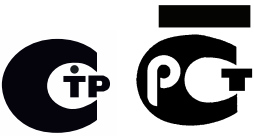

ME61

Überblick über Ihr LCD TV

Vorder- und Rückseite

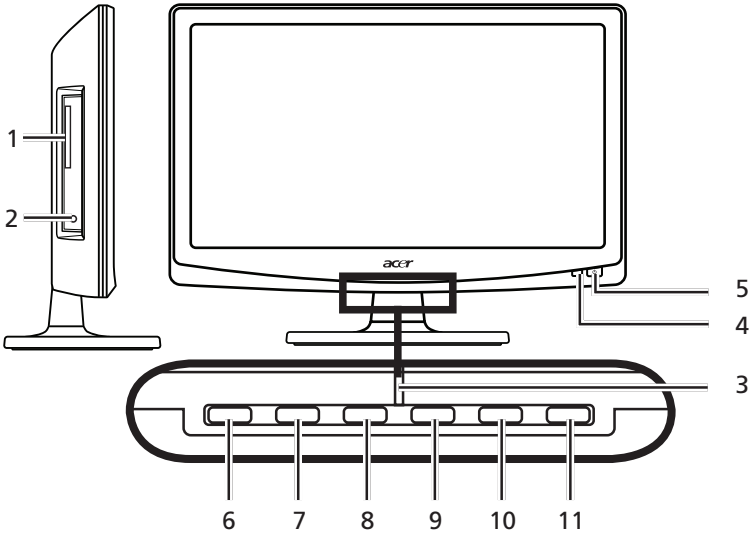

Nr.	Element	Beschreibung
1	Allgemeine Schnittstelle	Fügen Sie hier ein allgemeines Schnittstellenmodul ein. Für bestimmte Kanäle (z. B. einige kostenpflichtige Kanäle) kann ein Modul erforderlich sein.
2	Kopfhörer	Schließen Sie hier eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse an.
3	Strom-LED	Zeigt an, ob das Fernsehgerät ein- oder ausgeschaltet ist.
4	Empfänger für Fernbedienung	Empfängt Signale von der Fernbedienung.
5	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das TV-Gerät ein- und auszuschalten.
6	Lautstärke -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach links im OSD.
7	Lautstärke +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach rechts im OSD.
8	Kanal -	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach unten im OSD.
9	Kanal +	Wenn das OSD eingeschaltet ist: Funktioniert ebenfalls wie der Richtungspfeil nach oben im OSD.
10	Menü-Taste	OSD-Menü ein-/ausblenden.
11	Quellen (Eingangs)-Taste	Drücken Sie hier, um die Eingangsquelle zu wechseln. Wenn das OSD eingeschaltet ist: Zum Bestätigen der Auswahl diese Taste drücken.

Rückseite

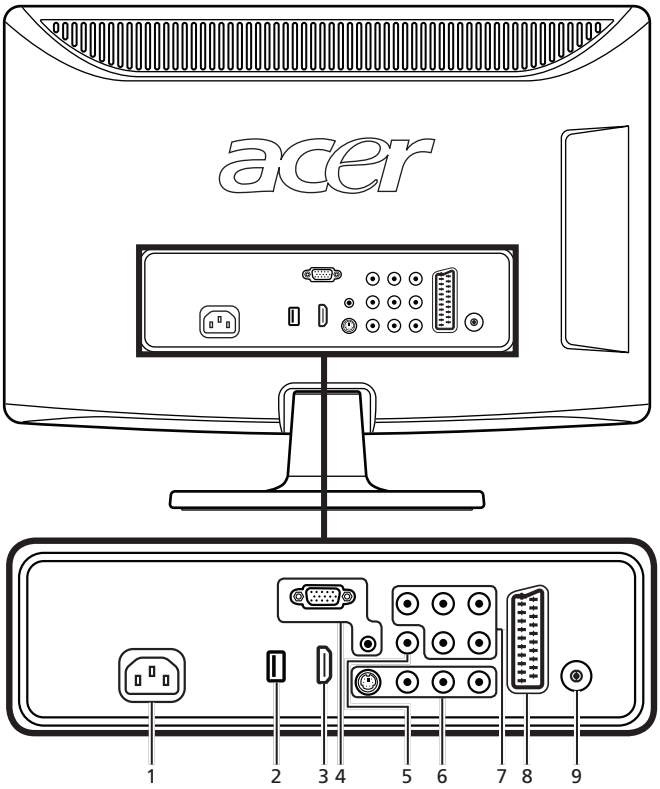

Nr.	Element
1	Netzeingang
2	Dienstschnittstelle
3	HDMI
4	VGA-Eingang + PC Audio-Eingang
5	SPDIF-Ausgang
6	AV-Eingang S-Video, CVBS, Audio L/R
7	AV-Eingang-KOMPONENTE + Audio L/R
8	SCART
9	Tuner*

* Tuner unterstützt analoges, digitales und gemischtes Signal.

Fernbedienung

Allgemeine Tasten

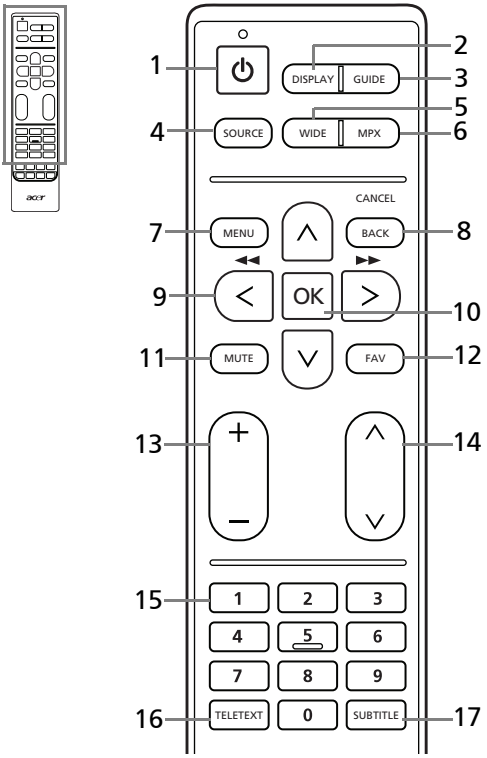

Nr.	Element	Beschreibung
1	POWER	Drücken Sie diese Taste, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.
2	DISPLAY	Drücken Sie hier, um Informationen über den Eingang/Kanal (abhängig von Eingangs-/Quelltyp) anzuzeigen oder zu ändern.
3	GUIDE	Drücken Sie diese Taste, um den EGP (Electronic Program Guide)-Modus zu aktivieren. (Nur bei Digital TV-/Radio-Modi). Siehe "Elektronischer Programmführer" auf Seite 17.
4	SOURCE	Mit diesen Tasten können Sie direkt den richtigen Quellen-/Eingangsmodus auswählen. Siehe "Auswählen der Eingangsquelle" auf Seite 15.
5	WIDE	Mit dieser Taste schalten Sie den Skalierungsmodus zwischen 4:3, 16:9 und Letterbox 1, 2, 3 um.
6	MPX	Drücken Sie hier, um das Audiosignal auszuwählen.
7	MENU	Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen bzw. zu schließen.
8	BACK/CANCEL	Drücken Sie hier, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen.

Nr.	Element	Beschreibung
9	Richtungstasten	Bei bestimmten Modellen dienen die linke und die rechte Richtungstaste bei der Wiedergabe von Multimedia-Dateien dem Zurück- und Vorspulen.
10	OK/ENTER/CH LIST	ENTER: Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl einer Kanalnummer. CH LIST: Mit dieser Taste öffnen Sie die Kanalliste. Siehe "Kanalliste" auf Seite 16.
11	MUTE	Drücken Sie diese Taste, um die Tonausgabe ein- oder auszuschalten.
12	FAV	Drücken Sie diese Taste, um die Favoritenkanalliste anzuzeigen.
13	VOL (+/-)	Mit diesen Tasten erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
14	CH (nach oben/ unten)	Mit diesen Tasten können Sie einen TV-Kanal in der Reihenfolge auswählen.
15	Zifferntasten	Drücken Sie die Tasten 0 - 9 auf der Fernbedienung, um einen Kanal auszuwählen.
16	TELETEXT/MIX	Mit dieser Taste wechseln Sie von dem TV/AV-Modus in den Teletext-Modus. Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Seite auf dem TV-Bild zu überlagern.
17	SUBTITLE	Drücken Sie diese Taste, um Untertitel anzuzeigen.

Teletexttasten

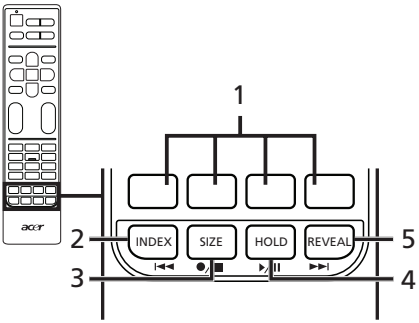

Nr.	Element	Beschreibung
1	Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)	Mit diesen Tasten öffnen Sie die entsprechende Videotext-Seite.
2	INDEX	Drücken Sie diese Taste, um die Index-Seite aufzurufen.
3	SIZE	Drücken Sie diese Taste einmal, um die Videotext-Seite 2-fach zu vergrößern. Drücken Sie die Taste noch einmal, um die normale Größe zu erhalten.
4	HOLD	Drücken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Teletextseite anzuhalten.
5	REVEAL	Drücken Sie diese Taste, um ausgeblendete Videotext-Informationen anzuzeigen.

* ⏮ ⏺/⏹ ⏵/⏸ ⏭ nur für bestimmte Modelle

Anschließen von Geräten

Vorbereitung auf Wandmontage/Entfernung des Sockels

Achtung: Trennen Sie den Sockel vorsichtig ab, um die Plastikteile und/oder das Fernsehergehäuse nicht zu beschädigen.

AT1919MF/AT1926ML

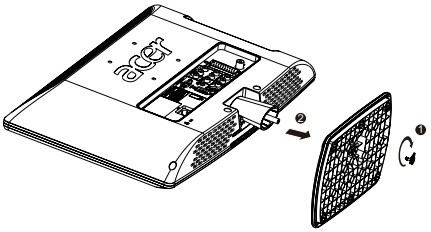

AT2219MF/AT2226ML

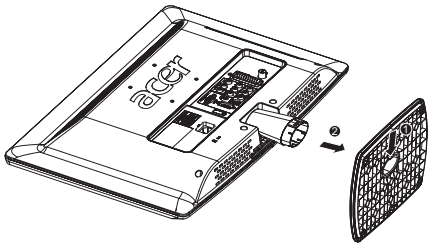

1. Trennen Sie den Sockel ab.

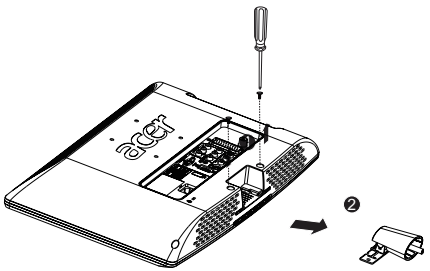

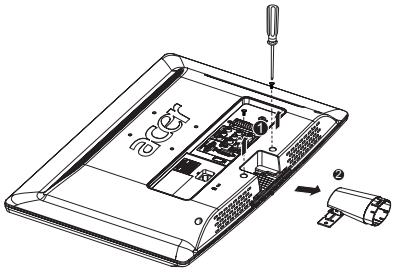

2. Entfernen Sie die drei Schrauben im Ständer.
3. Bauen Sie die Wandhalterung entsprechend der folgenden der Halterung beiliegenden Anweisungen zusammen.

Grundverbindungen

Verbinden des Netzkabels

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang an der Rückseite des TVs.
2. Stecken Sie den Stecker wie angezeigt in eine Netzsteckdose ein.

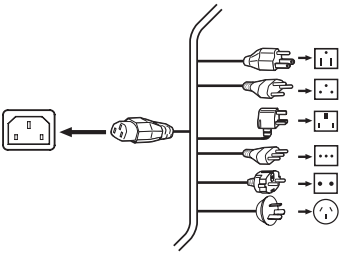

Einrichten der Fernbedienung

1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie die mitgelieferten AA-Batterien ein. Achten Sie bitte dabei auf die Polung, die in dem Batteriefach angezeigt wird.

Anschauen von analogem und digitalem TV

Anschluss des Antennenkabels

Verbinden Sie das Antennenkabel wie unten abgebildet mit dem entsprechenden Antennenanschluss an der Rückseite des TV-Gerätes.

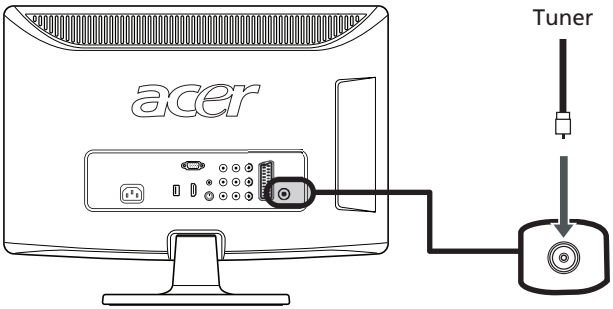

Mit dem Fernsehen beginnen

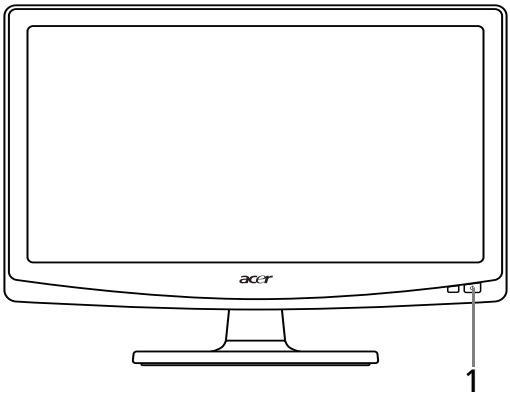

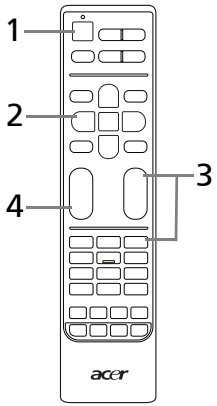

1. **Power**
   a Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter unter dem Bildschirm.
   b Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste oder die "Kanal nach oben/nach unten"-Taste auf der Fernbedienung.
2. **Installationsanleitung**
   Wenn Sie das TV-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, die Sprache auszuwählen und nach Sendern zu suchen.
   Drücken Sie die **OK**-Taste, um den Einstellungsvorgang zu starten.

Tipp: Sie können diese Einstellungen auch mit Hilfe der Tasten auf der Gerätefront vornehmen. Siehe "Vorder- und Rückseite" auf Seite 6.

   a Wählen Sie Ihre Sprache aus.
   b Wählen Sie das richtige Land für den Signalempfang aus.
   c Schließen Sie die Koaxialkabel an, bevor Sie fortfahren.
   d Suchen Sie nach digitalen und analogen Kanälen.
   e Die Einstellung ist nun abgeschlossen. Sie können jetzt fernsehen.

Hinweis: Die Einrichtung kann aufgrund der örtlichen Sendeeigenschaften abweichen.

3. **Wechseln von Kanälen**
   a Drücken Sie die Tasten 0 - 9 auf der Fernbedienung, um einen Kanal auszuwählen. Der Kanal wird in 2 Sekunden gewechselt. Drücken Sie auf **OK**, um einen Kanal sofort zu wählen.
   b Sie können auch mit den Kanalauswahltasten (CH) auf/ab auf der Fernbedienung den Kanal wechseln.
4. **Einstellen der Lautstärke**
   Stellen Sie die Lautstärke mit (VOL) nach oben/unten auf der Fernbedienung ein.

Verbinden mit externen Audio-/Videogeräten

Anschluss an einen DVD-Player, einen Videorekorder, eine SetUp-Box oder an ein sonstiges Audio-/Videogerät

Verwenden Sie den SCART-Anschluss an der Rückseite des LCD TVs, um einen DVD-Player, VCR oder ein sonstiges Audio-/Videogerät anzuschließen.

Quellen-Eingang

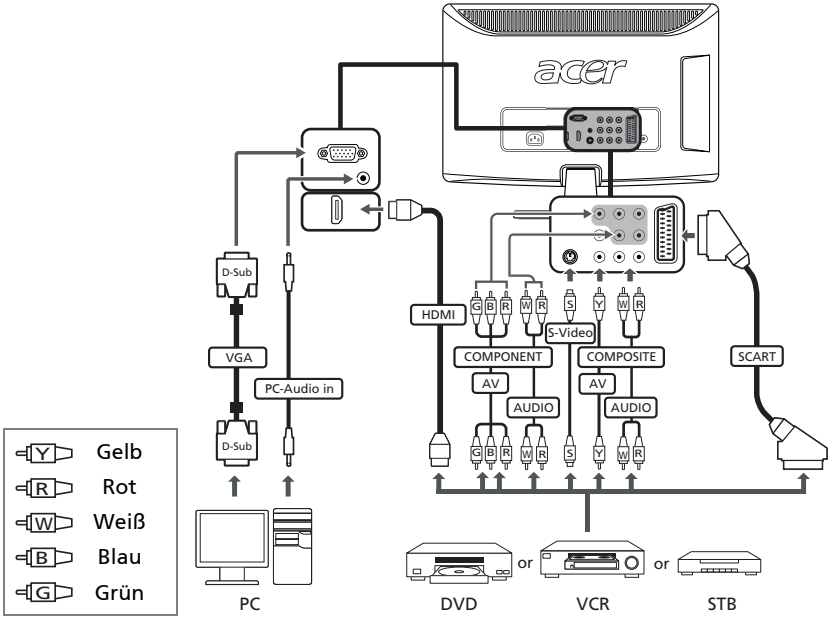

Acer empfiehlt die folgende Anschlussreihenfolge:
HDMI -> COMPONENT -> SCART -> Composite.

TV-Ausgang

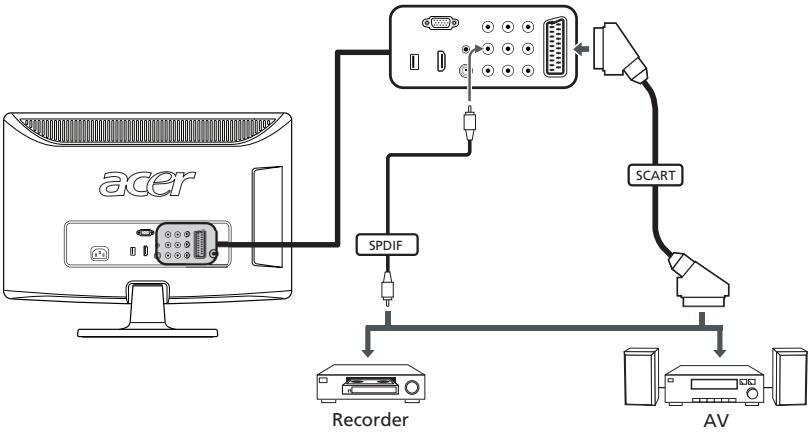

Analoger TV-Signalausgang über SCART steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen analogen TV-Sender ansehen.

Anschluss an eine Kamera, einen Camcorder oder eine Spielkonsole

Schließen Sie die Kamera oder den Camcorder an die Video-/ Audioanschlüsse links auf dem Fernseher an wie in Abbildung gezeigt wird.

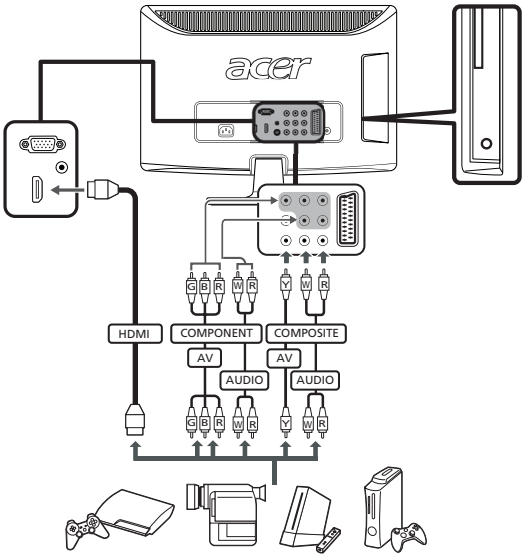

Anschluss an einen PC oder ein Notebook

Schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook wie unten abgebildet an den Fernseher an, um Daten von Ihrem Rechner auf dem Fernseher anzuzeigen.

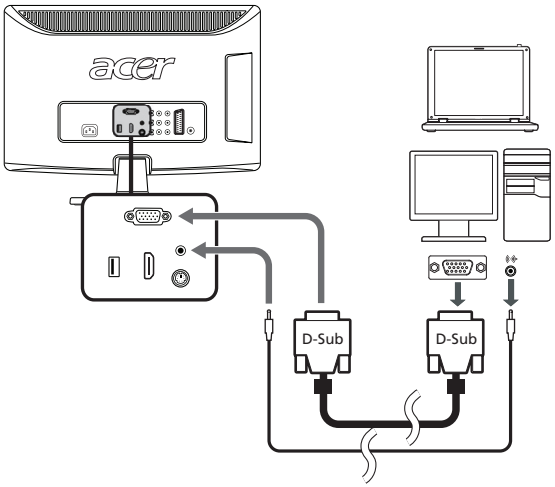

Für VGA-Verbindungen empfiehlt Acer die Einstellung des externen PC-Monitors auf eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel @ 60 Hz Aktualisierungsrate (für AT1919MF/AT1926ML Modelle) oder 1920 x 1080 Pixel @ 60 Hz Aktualisierungsrate (für AT2219MF/AT2226ML Modelle).

Auswählen der Eingangsquelle

Wenn Sie eine Kamera oder ein sonstiges externes Gerät mit an den Fernseher angeschlossen haben, müssen Sie die richtige Eingabequelle auswählen.

Drücken Sie auf die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung, um die Liste mit verfügbaren Quellenverbindungen anzuzeigen:

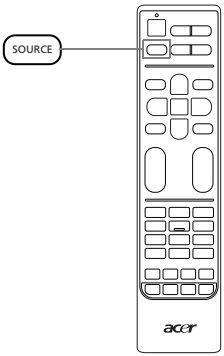

- TV
- SCART
- Component
- D-Sub
- HDMI
- AV
- S-Video

Kanalsteuerung

Kanalliste

Mit Hilfe der Kanalliste können Sie schnell den gewünschten TV-Kanal finden.

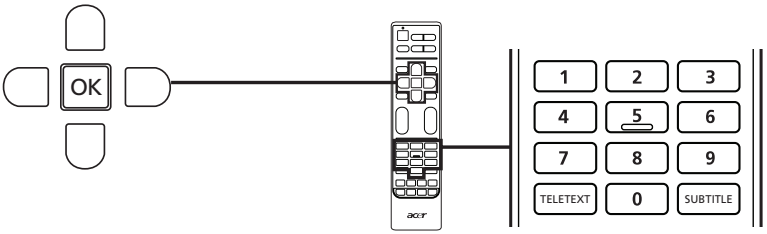

So verwenden Sie die Kanallistenfunktion:		
1		Drücken Sie auf die **OK**-Taste auf der Fernbedienung. Die Kanalliste wird daraufhin geöffnet.
2	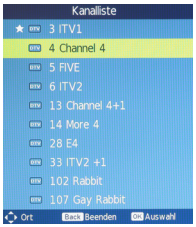	Der aktuelle Kanal wird hervorgehoben.
3	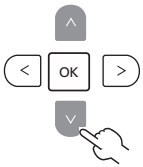	Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Liste zu blättern und den gewünschten Kanal auszuwählen.

Favoritenkanal-Liste

Mit der Favoritenkanal-Liste können Sie Ihre bevorzugten Fernsehsender speichern und durch Drücken auf eine Taste aufrufen.

Wenn Sie einen Favoriten-Kanal einstellen möchten, folgen Sie den auf dieser Seite beschriebenen Schritten.

Anzeige von bevorzugten Kanälen		
1		Wenn Sie auf der Fernbedienung die **FAV**-Taste drücken, zeigt das Fernsehgerät eine Liste mit Favoritenkanälen an. Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Richtungstasten einen Kanal aus und drücken Sie anschließend auf **OK**.
Hinzufügen von bevorzugten Kanälen		
1		Hinzufügen eines bevorzugten Kanals: Drücken Sie auf die **FAV**-Taste auf der Fernbedienung, um die Liste der bevorzugten Kanäle anzuzeigen.
2	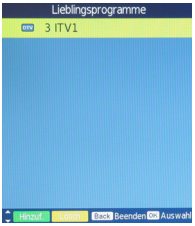	Drücken Sie auf die **grüne** Taste auf der Fernbedienung, um den aktuellen Kanal als bevorzugten Kanal zu speichern.
3		Drücken Sie auf die **BACK**-Taste auf der Fernbedienung, um den Vorgang zu beenden.

Elektronischer Programmführer

Beim elektronischen Programmführer (EPG) handelt es sich um einen Dienst auf dem Bildschirm, der auf digitalen Fernsehern verfügbar ist. Er bietet Informationen über programmierte Programme in allen Kanälen nach Zeit, Titel und Kanal.

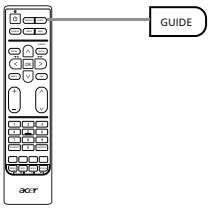

Programmführer-Seite

Die EPG-Seite besteht aus vier Hauptbereichen:

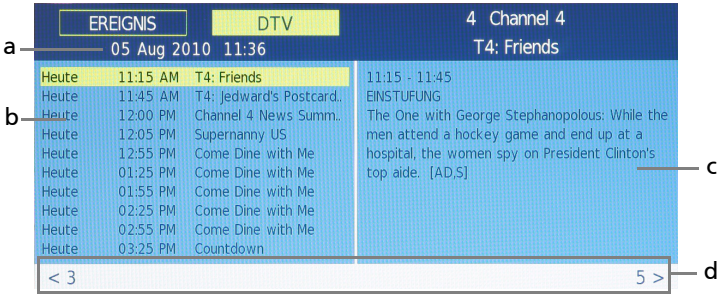
EREIGNIS
DTV
4 Channel 4
05 Aug 2010 11:36
T4: Friends
Heute 11:15 AM T4: Friends
Heute 11:45 AM T4: Jedward's Postcard..
Heute 12:00 PM Channel 4 News Summ..
Heute 12:05 PM Supernanny US
Heute 12:55 PM Come Dine with Me
Heute 01:25 PM Come Dine with Me
Heute 01:55 PM Come Dine with Me
Heute 02:25 PM Come Dine with Me
Heute 02:55 PM Come Dine with Me
Heute 03:25 PM Countdown
11:15 - 11:45
EINSTUFUNG
The One with George Stephanopolous: While the men attend a hockey game and end up at a hospital, the women spy on President Clinton's top aide. [AD,S]
< 3
5 >
a
b
c
d

a Informationsleiste

Oben auf der Seite wird das Signal angezeigt, das Sie ansehen, sowie die aktuelle Uhrzeit ; die Kanalnummer, der Kanaltitel und der Name des ausgewählten Programms werden auf der rechten Seite angezeigt.

b Programmführer

Auf der linken Seite wird der Programmführer mit der Startzeit und dem Titel angezeigt. Wählen Sie unterschiedliche Programme mit den Auf- und Ab-Richtungstasten aus.

c Programminformationen

Auf der rechten Seite sehen Sie Informationen über das ausgewählte Programm: Die Start- und Endzeiten, etwaige Altersbewertungen und eine Zusammenfassung.

d Kanalnavigation

Verwenden Sie die Links- oder Rechts-Richtungstasten, um zum vorherigen oder nächsten Kanal zu wechseln. In der Leiste unten können Sie erkennen, welcher Kanal angezeigt wird.

Navigation im EPG (für den Digital TV-Modus)

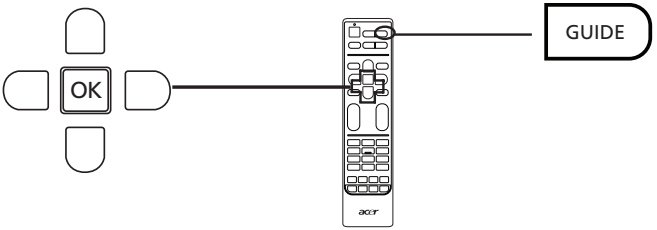

1		Drücken Sie auf die **GUIDE**-Taste auf der Fernbedienung.
2	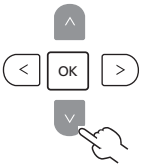	Navigieren Sie mit den Richtungstasten im EPG-Menü und drücken Sie auf **OK**, um die markierte Option zu aktivieren.

OSD-Navigation

Viele zusätzliche Einstellungen und Anpassungen finden Sie im OSD-Menü (Bildschirmanzeige), wie in dem unten stehenden Beispiel dargestellt.

Dieser Abschnitt beschreibt die Grundbedienungen der verschiedenen Menüs (Bild, Audio, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert).

Navigieren im OSD-Menü mit Hilfe der Fernbedienung

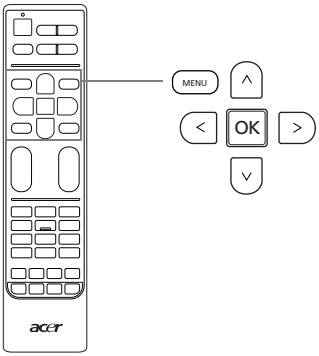

Tipp: Sie können diese Menüs auch mit Hilfe der Steuerelemente rechts benutzen. Details zu den Funktionen der Tasten finden Sie im Abschnitt "Vorder- und Rückseite" auf Seite 6.

Das OSD-Menü besteht aus fünf Hauptmenüs. Diese sind: Bild, Ton, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert. Bild, Audio, Kanalverwaltung, Einstellungen und Erweitert. Navigieren Sie auf folgende Weise durch diese Menüs.		
1		Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **MENU** oder auf der Gerätefront die **MENU**-Taste.
2	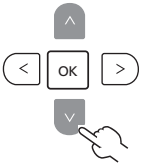	Wählen Sie das gewünschte Menü, indem Sie mit den **Richtungstasten** nach oben und nach unten aus den fünf Menüs auswählen. Drücken Sie auf **OK** oder die rechte Richtungstaste, um ein Menü zu öffnen. Drücken Sie auf **BACK** oder die linke Richtungstaste, um zu den Menüs zurückzuwechseln.
3	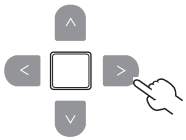	Verwenden Sie die **Richtungstasten**, um das Menü zu bedienen. Mit der oberen und unteren Richtungstaste blättern Sie durch die Menüoptionen. Mit der linken und rechten Richtungstaste ändern Sie die Einstellungen (z. B. im Bild-Menü Helligkeit, Kontrast usw.). Drücken Sie **MENU**, um das Programm zu verlassen.

Anpassen der OSD-Einstellungen

Über das OSD können Sie die Einstellungen des LCD-TVs anpassen.

Drücken Sie auf die MENU-Taste, um das OSD zu aktivieren. Sie können mit dem OSD die Bildqualität, Audioeinstellungen, Kanaleinstellungen und allgemeine Einstellungen anpassen. Informationen zu erweiterten Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite:

Einstellen der Bildqualität

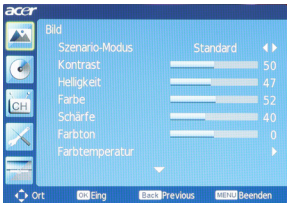

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste Bild aus dem OSD-Menü. Gehen Sie dann zu dem Bildelement, das Sie anpassen möchten.
3. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Schieberegler anzupassen oder wählen Sie einen der voreingestellten Szenario-Modi aus. Drücken Sie auf **MENU** zum Speichern und Beenden.
4. Mit dem Menü Bild können Sie den aktuellen **Szenario-Modus**, **Helligkeit**, **Kontrast**, **Farbton**, **Farbe**, **Schärfe** und andere bildbezogene Einstellungen festlegen.

Festlegung der Audioeinstellungen

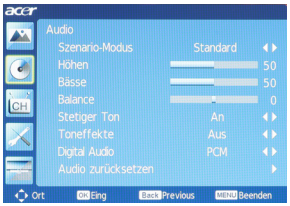

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Richtungstasten **Audio** im OSD-Menü aus. Wechseln Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.
3. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Schieberegler anzupassen oder wählen Sie einen der voreingestellten Szenario-Modi aus. Drücken Sie auf **MENU** zum Speichern und Beenden.
4. Mit dem Menü **Audio** können Sie auch den aktuellen Szenario-**Modus**, **Hohe Töne, Tiefe Töne**, **Balance**, **Automatischen Tonpegel**, **Soundeffekt** und andere wichtige auf den Sound bezogene Einstellungen ändern.

Einstellen der Kanalverwaltung

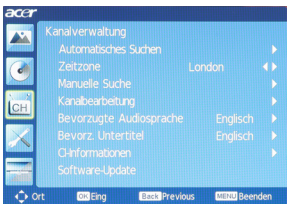

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Kanalverwaltung** aus dem OSD-Menü.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten, um durch die Menüs zu navigieren.
4. Mit dem Menü **Kanalverwaltung** können Sie **Automatische Suche**, **Zeitzone**, **Manuelle Suche**, **Kanalbearbeitung** und andere wichtige auf den Kanal bezogene Einstellungen ändern.

Änderung von Einstellungen	
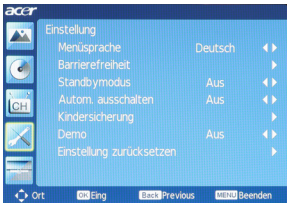	1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste **Einstellungen** aus dem OSD-Menü aus. Wechseln Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten. 3. Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie die Bildschirm-**Menüsprache**, **Accessibility**, **Schlaf**, **Kindersicherung**, **Demo** und andere wichtige Einstellungen festlegen.
Änderung erweiterter Einstellungen	
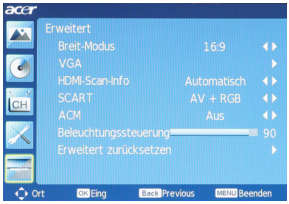	1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten **Erweitert** aus dem OSD-Menü aus. Wechseln Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten. 3. Mit dem Menü **Erweitert** können Sie den **Breitbild-Modus**, **HDMI-Scan-Informationen**, **SCART**, **ACM**, **Hintergrundregelung** und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Die verfügbaren Optionen im OSD-Menü können je nach der TV-Signalquelle und dem Modell variieren. Einige digitale Optionen stehen u. U. nicht für analoge Signale und umgekehrt zur Verfügung.

OSD-Menüs

Bildeinstellungen

Öffnen Sie das **Bild**-Menü wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Szenario-Modus

Szenario besitzt Ansichtmodi, die so ausgelegt sind, dass Sie beim Anschauen bestimmter Programme die bestmögliche Bildqualität erhalten. Die Modi besitzen voreingestellte Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbton und Schärfe. Für die folgenden Szenarien gibt es vorab eingestellten Audio- und Videoeinstellungen: Standard TV, Spielfilm, Spiel, Sport, Konzert, Benutzer. Standard, Film, Spiel, Sport, Konzert und Benutzerdefiniert.

Modus	Informationen
Standard	Im Standardmodus können Sie durch geeignete Helligkeits- und Kontrasteinstellungen Ihre Lieblingskanäle scharf und leuchtkräftig anzeigen sowie unverzerrtes Audio anhören.
Film	Der Spielfilmmodus zeigt dunkle Szenen mit klaren Details, kompensiert Farben und stellt bewegte Bilder reibungslos dar, damit Sie Spielfilme zu Hause genießen können. Diese Leistung wird durch eine optimale Gammakorrektur plus Sättigungs-, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen erreicht. Der Spielfilmmodus optimiert Tonspuren hoch auflösender Spielfilme.
Sport	Der Sportmodus ist für Programme über Sportveranstaltungen geeignet. Er liefert einen idealen Hintergrund und eine klare Abstufung zwischen dem hellen Spielfeld und den dunkleren Zuschauerrängen. Der Sportmodus verbessert auch hervorragend Farbdarstellung und sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen ohne Schlieren dargestellt werden. All diese Leistungen werden durch spezifische Gammakorrekturen und Sättigungseinstellungen erreicht. Man kann präzises Audio hören.
Konzert	Der Konzertmodus versetzt Sie mittels geeigneter Helligkeits- und Kontrasteinstellungen in eine virtuelle Konzerthalle, ein Opernhaus oder eine sonstige dunkle Umgebung. Der Konzertmodus betont symphonische Harmonien und den Tenor-Audiobereich.
Spiel	Im Spielmodus werden komplexe Grafiken moderner Videospiele detailliert dargestellt. Die Darstellung ist wirklichkeitsgetreu und Ihre Augen werden durch eine angemessene Helligkeits- und Kontrasteinstellungen geschont. Überdies bietet der Spielmodus ein verbessertes Audioerlebnis.
Benutzer-definiert	Im Benutzermodus können Sie Ihre Favoritenvideos und Audioeinstellungen speichern.

Kontrast

Hiermit können Sie den Kontrast des Bildes einstellen.

Helligkeit

Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Farbe

Hiermit können Sie die Farbtiefe des Bildes ändern.

Schärfe

Hiermit können Sie die Schärfe des Bildes einstellen.

Farbton

Hiermit können Sie den Farbton des Bildes einstellen.

Farbtemperatur

Mit dieser Einstellung können Sie die Farbtemperatur des Bildes anpassen. Sie können nach Ihren Bedürfnissen die Einstellung Standard, Kalt, Benutzer oder Warm wählen. Mit der Benutzer-Einstellung können Sie die Farbwerte einzeln ändern.

Rauschunterdrückung

Diese Einstellung filtert Rauschen aus dem Bild heraus. Sie können nach Ihren Bedürfnissen die Einstellung Auto, Niedrig, Mittel oder Hoch wählen.

Bild zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Audioeinstellungen

Öffnen Sie das Audiomenü wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Szenario-Modus

Szenario besitzt Audiomodi, die so ausgelegt sind, dass Sie beim Anhören bestimmter Programme die bestmögliche Bildqualität erhalten. Diese Modi besitzen voreingestellte Werte für hohe und tiefe Töne. Für die folgenden Szenarien gibt es vorab eingestellten Audio- und Videoeinstellungen: Standard TV, Spielfilm, Spiel, Sport, Konzert, Benutzer. Standard, Film, Spiel, Sport, Konzert und Benutzerdefiniert.

Modus	Informationen
Standard	Im Standardmodus können Sie durch geeignete Helligkeits- und Kontrasteinstellungen Ihre Lieblingskanäle scharf und leuchtkräftig anzeigen sowie unverzerrtes Audio anhören.
Film	Der Spielfilmmodus zeigt dunkle Szenen mit klaren Details, kompensiert Farben und stellt bewegte Bilder reibungslos dar, damit Sie Spielfilme zu Hause genießen können. Diese Leistung wird durch eine optimale Gammakorrektur plus Sättigungs-, Helligkeits- und Kontrasteinstellungen erreicht. Der Spielfilmmodus optimiert Tonspuren hoch auflösender Spielfilme.
Sport	Der Sportmodus ist für Programme über Sportveranstaltungen geeignet. Er liefert einen idealen Hintergrund und eine klare Abstufung zwischen dem hellen Spielfeld und den dunkleren Zuschauerrängen. Der Sportmodus verbessert auch hervorragend Farbdarstellung und sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen ohne Schlieren dargestellt werden. All diese Leistungen werden durch spezifische Gammakorrekturen und Sättigungseinstellungen erreicht. Man kann präzises Audio hören.
Konzert	Der Konzertmodus versetzt Sie mittels geeigneter Helligkeits- und Kontrasteinstellungen in eine virtuelle Konzerthalle, ein Opernhaus oder eine sonstige dunkle Umgebung. Der Konzertmodus betont symphonische Harmonien und den Tenor-Audiobereich.

Modus	Informationen
Spiel	Im Spielmodus werden komplexe Grafiken moderner Videospiele detailliert dargestellt. Die Darstellung ist wirklichkeitsgetreu und Ihre Augen werden durch eine angemessene Helligkeits- und Kontrasteinstellungen geschont. Überdies bietet der Spielmodus ein verbessertes Audioerlebnis.
Benutzer-definiert	Im Benutzermodus können Sie Ihre Favoritenvideos und Audioeinstellungen speichern.

Höhen

Hiermit können Sie hohe Töne verstärken oder abschwächen.

Bass

Hiermit können Sie hohe Töne verstärken oder abschwächen.

Balance

Ändern Sie hiermit die Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern.

Automatischer Tonpegel

Mit dieser Funktion werden plötzliche Änderungen der ausgegebenen Lautstärke vermieden. Wenn die Funktion auf Ein gestellt ist und Sie zwischen Eingangsquellen und Kanälen wechseln, bleibt die Lautstärke konstant auf einer Stufe.

Soundeffekte

Schalten Sie Toneffekte ein, um virtuellen Raumklang hinzuzufügen. Wenn Toneffekte eingeschaltet sind, stehen die Einstellungen für Sopran und Bass nicht zur Verfügung.

Digital Audio

Hiermit können Sie die Art von digitalem Audiosignal bestimmen, welches verwendet wird.

Audio zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Kanalverwaltung

Öffnen Sie der **Kanalverwaltung** wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Automatisches Suchen

Mit der automatischen Suche können Sie neue oder gelöschte Kanäle finden. Wenn Sie den Setup-Assistenten beim ersten Einschalten des Fernsehgerätes durchlaufen haben, werden alle verfügbaren Kanäle aufgelistet.

Wenn Sie die Suche erneut durchführen möchten, wählen Sie die Einstellung Automatisches Suchen und anschließend Ihr Land in der Länderliste. Wählen Sie mit den Richtungstasten Start aus und drücken Sie auf die OK-Taste.

Warten Sie, bis die Suche durchgeführt wurde; dies dauert ein paar Minuten.

Zeitzone

Wenn es im ausgewählten Land mehrere Zeitzonen gibt, stellen Sie Ihre Zeitzone hier ein. Bei Ländern mit nur einer Zeitzone wird diese automatisch eingestellt.

Digitale manuelle Suche

Sie können manuell einen digitalen Kanal hinzufügen, wenn Sie nach bestimmten UHF-Kanälen suchen. Ändern Sie die gesuchten Kanäle mit der linken und rechten Richtungstaste.

Analoge manuelle Suche

Sie können manuell einen analogen Kanal hinzufügen, indem Sie die Einstellungen hier ändern. Wählen Sie mit den Nach-oben- und Nach-unten-Richtungstaste eine Einstellung aus, die Sie ändern möchten. Ändern Sie die Einstellungen mit der linken oder rechten Richtungstaste. Sie können Folgendes einstellen: Den analogen Kanal, in dem das Signal gespeichert wird, das Codierungssystem, die Richtung, in der die analogen Frequenzen durchsucht werden, eine bestimmte Frequenz und das Überspringen eines Kanals in der Kanalliste.

Ändern Sie die gesuchten Kanäle mit der linken und rechten Richtungstaste.

Kanalbearbeitung

Sie können die erkannten Kanäle bearbeiten, um zu ändern, wie sie in der Kanalliste angezeigt werden. Verwenden Sie die Auf- oder Ab-Richtungstasten, um einen Kanal auszuwählen. Sie können anschließend mit den farbigen Tasten die folgenden Aktionen ausführen:

- **Löschen (Rot)**: Sie können einen Kanal aus der Kanalliste entfernen. Drücken Sie einmal auf die rote Taste, um einen Kanal zum Löschen zu markieren. Drücken Sie anschließend erneut auf die rote Taste. Wählen Sie schließlich Ja und drücken Sie auf die **OK**-Taste, um den Kanal zu entfernen. Drücken Sie auf die **BACK**- oder **MENU**-Taste, um den Vorgang abzubrechen.
- **Umbenennen (Grün)**: Sie können einen analogen Kanal umbenennen (nicht aber einen digitalen Kanal, da die Namen von der Sendeanstalt vergeben werden). Drücken Sie die grüne Taste und wählen Sie anschließend den Buchstaben, den Sie ändern möchten, mit der linken oder rechten Richtungstaste aus. Ändern Sie den Buchstaben anschließend mit der Auf- oder Ab-Richtungstaste. Namen können höchsten aus fünf Buchstaben bestehen. Drücken Sie zur Bestätigung die grüne Taste oder zum Abbrechen auf **MENU**.
- **Verschieben (Gelb)**: Sie können einen analogen Kanal verschieben (nicht aber einen digitalen Kanal, da die Reihenfolge von der Sendeanstalt vergeben wird). Drücken Sie die gelbe Taste und verschieben Sie den Kanal anschließend mit der Auf- oder Ab-Richtungstaste in der Kanalliste nach oben oder unten. Drücken Sie auf **OK** zur Bestätigung oder auf **MENU** zum Abbrechen.
- **Überspringen (Blau)**: Wählen Sie mit der blauen Taste die Kanäle aus, die Sie überspringen möchten. Diese Kanäle werden automatisch übersprungen, wenn Sie danach die **OK**-Taste benutzen, um Kanäle umzuschalten. Sie können dennoch diese Kanäle manuell einschalten.

Bevorzugte Audiosprache

Wenn mehrere Audiostreams verfügbar sind, versucht das Fernsehgerät, die hier eingestellte Sprache zu verwenden.

Die aktuelle Einstellung wird auf der Informationsseite angezeigt (drücken Sie die DISPLAY-Taste).

Bevorzugte Untertitelsprache

Wenn mehrere Untertitel zur Verfügung stehen, zeigt das TV-Gerät die in dieser Option ausgewählte Sprache an, falls vorhanden.

Wenn Sie fernsehen, drücken Sie auf die SUBTITLE-Taste, um eine Liste verfügbarer Untertitel anzuzeigen.

CI-Informationen

Diese Einstellung zeigt Informationen über die CI-Schnittstelle an, wenn eine CI-Karte verwendet wird.

Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Altersfreigabe

Kindersicherung ist eine praktische Funktion, mit der ausgewählte TV-Quellen gesperrt werden können.

Mit dem Kinderschutz können Sie ein Kennwort einstellen und so verhindern, dass Personen ohne dieses Kennwort fernsehen können. Es gibt drei Optionen: Kanalsperre, Altersbewertung und Kennwort ändern.

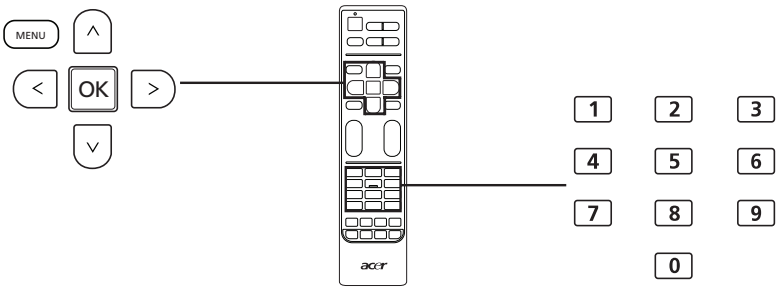

Navigieren Sie zur Einstellung Kindersicherung und drücken Sie auf OK. Geben Sie das Kennwort ein (siehe unten) und wählen Sie anschließend eine von drei Optionen aus.

Kanalsperre

Drücken Sie auf OK, um die Liste mit Kanälen anzuzeigen. Wählen Sie mit den Auf- und Ab-Richtungstasten den Kanal aus, den Sie sperren möchten, und drücken Sie anschließend auf die grüne Taste. Neben gesperrten Kanälen wird ein Vorhängeschloss-Symbol angezeigt. Drücken Sie erneut auf die grüne Taste, um einen Kanal zu entsperren.

Wenn Sie einen Kanal anschauen möchten, werden Sie aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben. Geben Sie Ihr Kennwort ein, um den Kanal anzuschauen.

Altersbewertung (für digitales TV)

Die meisten Digital-TV-Sendungen ermöglichen Ihnen, nach den Einstufungssystemen bestimmte Inhalte zu sperren. Das Bewertungssystem hängt von der Region ab und steht nur für digitale Kanäle zur Verfügung. Analoge Kanäle werden mit dieser Option nicht gesperrt.

Die Einstellungen reichen von 4 bis 18 Jahre. Wenn Sie eine Kategorie sperren, werden die Kategorien für dieses Alter und darunter gesperrt.

Kennwort ändern

Sie können das Standard-Kennwort in ein 4-stelliges Kennwort Ihrer Wahl wechseln. Wenn Sie die Kindersicherung verwenden, sollten Sie das Kennwort regelmäßig wechseln.

Das Standard-Kennwort für diesen Fernseher ist "0000." Geben Sie zuerst "0000" ein, wenn Sie das Passwort ändern möchten. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, geben Sie 6163 ein, um es zurückzusetzen.

Menüsprache

Stellen Sie hiermit die Sprache ein, in der die OSD-Menüs angezeigt werden.

Eingabehilfen

Sie können zwischen normalen Untertiteln und Untertiteln für Hörgeschädigte auswählen, sofern solche Untertitel verfügbar sind.

Energiesparung

Sie können eine Verzögerungszeit einstellen, nach der das Fernsehgerät ausgeschaltet wird. Als Verzögerungszeit kann 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten eingestellt werden.

Automatisch ausschalten

Wenn Gerät automatisch ausschalten aktiviert ist und im Fernsehgerät der Kanal für mehr als vier Stunden nicht gewechselt wird und das Gerät sonst nicht bedient wird, wird es automatisch ausgeschaltet. Eine Warnmeldung wird eine Minute vor dem Ausschalten des Fernsehers angezeigt.

Demo

Zeigt ein Fenster zur Erklärung der Tastenfunktionen des Fernsehgerätes an.

Einstellungen zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Erweitert

Öffnen Sie das Menü **Erweitert** wie im Abschnitt OSD-Navigation beschrieben. Dieses Menü enthält die folgenden Einstellungen:

Erweiterte Bildanpassung

Wählen Sie diese Option aus, um die Beleuchtung anzupassen, oder aktivieren Sie ACM (Adaptive Contrast Management), um die Helligkeit entsprechend des Bildes auf dem Bildschirm automatisch zu ändern.

Weit-Modus

Mit dieser Taste schalten Sie den Skalierungsmodus zwischen 4:3, 16:9 und unterschiedlichen Letterbox-Modi (1, 2, 3) um. Wide Detect steht auch zur Verfügung, wenn digitales TV, HDMI- und SCART-Signale angezeigt werden.

VGA

In diesem Abschnitt finden Sie Horizontal- und Vertikal-Einstellungen, mit denen Sie die Position des Bildes anpassen können, wenn Sie eine VGA-Verbindung verwenden. Andere Einstellungen ermöglichen erweiterte Anpassungen, die abhängig vom VGA-Signal nötig sein können.

HDMI-Scan-Informationen

Passen Sie mit dieser Einstellung die Größe des Bildes an, wenn Sie eine HDMI-Verbindung nutzen.

SCART

Über eine SCART-Verbindung können AV- und S-Video-Signale gesendet werden. Wählen Sie mit dieser Einstellung das Signal aus, das die beste Qualität liefert.

Erweitert zurücksetzen

Hiermit können Sie alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen und so alle Änderungen rückgängig machen.

Problemlösung

Bitte gehen Sie die folgenden Punkte durch, bevor Sie Kontakt mit dem Acer Kundendienstzentrum aufnehmen:

Im Folgenden sind mögliche Probleme, die während der Verwendung des LCD TVs auftreten können, aufgeführt. Für jedes Problem gibt es einfache Antworten und Lösungen.

Es gibt kein Bild oder keinen Ton

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Eingang richtig ausgewählt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne an der Rückseite des TVs richtig verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf Minimum oder Stumm gestellt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer nicht angeschlossen ist.
- Möglicherweise werden andere Funksignale als die von Sendestationen empfangen.

Das Bild ist nicht deutlich

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob das TV-Signal richtig empfangen wird.
- Eine schlechte Bildqualität kann von einer VHS-Kamera, Camcorder oder einem sonstigen gleichzeitig angeschlossenen Peripheriegerät verursacht werden. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Ein 'Geisterbild' oder Doppelbild kann durch Hindernisse wie z. B. Hochhäuser oder Berge vor der Antenne entstehen. Eine leistungsstarke Richtantenne kann u. U. die Bildqualität verbessern.
- Horizontale gestrichelte Linien auf den Bildern können durch elektrische Interferenzen beispielsweise von einem Haartrockner, Neonlampen usw. entstehen. Schalten Sie diese aus oder entfernen Sie sie.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder verfärbt

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung.
- Prüfen Sie die Schärfeeinstellung.
- Die Betriebsdauer der fluoreszierenden Lampe ist wahrscheinlich überschritten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernbedienungssensor nicht starker Beleuchtung ausgesetzt ist.
- Reinigen Sie mit einem weichen Stofftuch die Linse des Fernbedienungssensors.
- Verwenden Sie die Tasten (Hotkeys) am TV, bevor die Fernbedienung wieder funktionsfähig ist.

Falls die obigen Maßnahmen Ihre technischen Probleme nicht lösen können, dann finden Sie in der Garantiekarte Informationen zum Kundendienst.

Technische Daten des Produktes

Modell	AT1919MF/AT1926ML	AT2219MF/AT2226ML
Bildschirm		
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080
Kontrastverhältnis (typisch)	600:1	
Dynamisches Kontrastverhältnis (maximal)	30000:1	
Reaktionsfähigkeit (typisch)	5 ms	
Netzteil		
Eingang	100 bis 240 V AC (50~60 Hz)	
Max. Stromverbrauch	40 W	46 W
Stromsparung	< 0,5 W	
Mechanisch		
Abmessungen (B x H x T mm)	451,4 x 352 x 160,43	512,2 x 393,2 x 169,4
Gewicht (kg)	3,4	4,1
Gewicht (lbs.)	7,49	9,03
Analoges TV-System		
Farbsystem	PAL, SECAM	
Soundsystem	B/G/D/K/I/L	
Stereosystem	NICAM/A2	
Untertitel	Teletext 1.5 (1000 Seiten)	
Digitales TV-System		
Digital-TV-Standard	DVB-T HD	
Soundsystem	ISO11172-3 Layer1 & Layer2	
Stereosystem	PCM/MPEG (Layer I & II) Stereo 32/44,1/48 KHz	
Frequenz	7/8 MHz	
Auflösung	1080P	
Anschlüsse		
Analoger/Digitaler Tuner Ein	Hybrid	
SCART	CVBS (Eingang/Ausgang), RGB (Eingang), Audio R/L (Eingang/Ausgang), ATV/DTV	
Component-Eingang	YPbPr, Audio (R/L)	
AV-Eingang	AV-in CVBS, S-Video, Audio (R/L)	
HDMI	Ja (HDMI 1.3)	
PC D-Sub-Eingang	Ja	
PC-Audioeingang	Ja	
SPDIF-Ausgang	Ja (Coaxial)	

Modell	AT1919MF/AT1926ML	AT2219MF/AT2226ML
Kopfhörer-Ausgang	Ja	
USB-Schnittstelle	Ja	
Auflösung		
HDMI	SD (576i/480i/480p) HD (720p/1080i/1080p)	
Audiosystem		
Lautsprecher	3 W + 3 W	

Übersichtsliste für PC-Eingangssignal

AT1919MF/AT1926ML

	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Standard
1	640 x 480	31,5	60,0	VGA
2	640 x 480	37,9	72,8	VGA
3	640 x 480	37,5	75,0	VGA
4	640 x 480	35,0	66,7	MAC
5	720 x 400	31,5	70,1	VESA
6	800 x 600	35,2	56,3	SVGA
7	800 x 600	37,9	60,3	SVGA
8	800 x 600	48,1	72,2	SVGA
9	800 x 600	46,9	75,0	SVGA
10	832 x 624	49,7	74,6	MAC
11	1024 x 768	48,4	60,0	XGA
12	1024 x 768	56,5	70,1	XGA
13	1024 x 768	60,0	75,0	XGA
14	1280 x 720	45,0	59,9	VESA
15	1366 x 768	47,7	59,7	WXGA

	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Standard
1	640 x 480	31,5	59,9	1GA
2	640 x 480	37,9	72,8	
3	640 x 480	37,5	75,0	
4	640 x 480	35,0	66,7	MAC
5	720 x 400	31,5	70,1	VESA
6	800 x 600	35,2	56,3	SVGA
7	800 x 600	37,9	60,3	
8	800 x 600	48,1	72,2	
9	800 x 600	46,9	75,0	
10	832 x 624	49,7	74,6	MAC
11	1024 x 768	48,4	60,0	XGA
12	1024 x 768	56,5	70,1	
13	1024 x 768	60,0	75,0	
14	1280 x 720	45,0	59,9	VESA
15	1152 x 864	67,5	75,0	
16	1280 x 800	49,7	59,8	WXGA
17	1360 x 768	47,7	60,0	
18	1366 x 768	47,7	59,8	
19	1600 x 900	56,0	59,9	
20	1600 x 900	70,5	74,9	
21	1280 x 1024	64,0	60,0	SXGA
22	1400 x 1050	65,3	60,0	SXGA+
23	1680 x 1050	65,3	60,0	WSXGA+
24	1920 x 1080	67,5	60,0	
25	1920 x 1080	66,6	59,9	

1. Der PC-Eingang unterstützt nicht Synchronisierung auf Grün oder Composite-Synchronisierung.
2. Der PC-Eingang unterstützt keine "interlaced" Signale.